

Montage und Pflegeanleitung

Mineralgusswannen

03/2020



Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

0043/5373/42300
0043/5373/42300 40
info@gki.at
www.gki.at

Wichtige Hinweise vor der Montage



Alle Arbeiten sind unter Beachtung der in Ihrem Land gültigen Normen und Vorschriften von konzessioniertem Fachpersonal auszuführen!

Die Duschwanne ist sofort nach dem Auspacken auf Schäden zu kontrollieren!

Duschwannen mit Beschädigungen dürfen nicht eingebaut werden!
Bei Unklarheiten nehmen Sie bitte vor dem Einbau Kontakt mit uns auf.

Schützen Sie während der Montage die Wannenoberfläche vor Verschmutzung und Beschädigung!

Für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung, Installation, Transport oder Lagerung verursacht werden, kann keine Haftung übernommen werden.

Aufgrund der Materialbeschaffenheit ist eine Dehnfuge rundum vorzusehen.

Die Ausdehnung von Mineralguss Duschwannen kann bis zu 5mm/Meter betragen und ist bei barrierefreier bzw. barrierearmer Montage unbedingt zu berücksichtigen!

Allgemeine Hinweise

Der Fußboden muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.


Der Ablauf, ggf. die Ablaufbox, muss bereits im Estrich integriert sein.

Alle Abdichtungen und Dichtbänder müssen bereits installiert worden sein.


Die Duschtasse muss vollflächig bzw. an den Positionen der serienmäßig eingelassenen Gewindeeinsätze (DW Unterseite) unterstützt werden!

Bei Verwendung von Montagerahmen ist dessen Anleitung zu beachten!


Einbauvarianten:

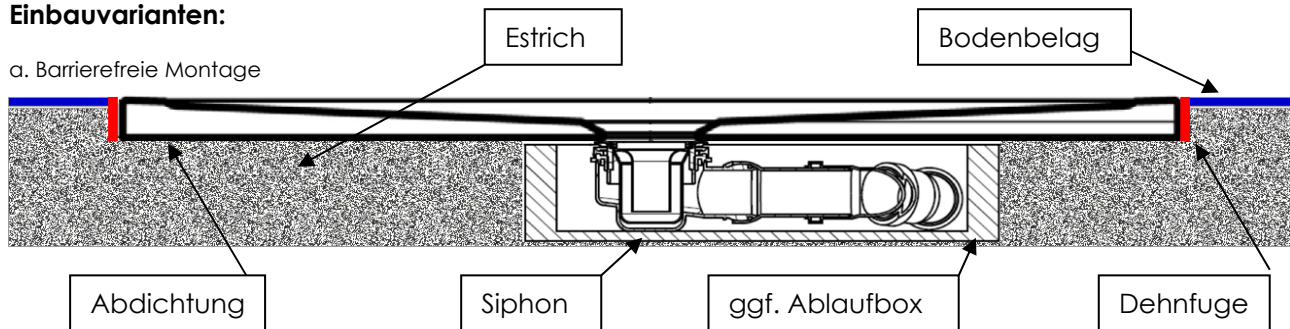


b. Barrierearme Montage

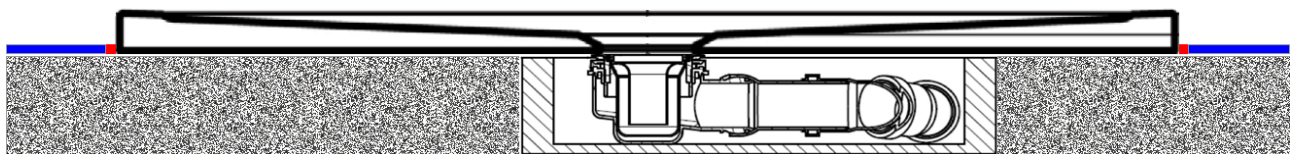

c. Barrierereduzierte Montage

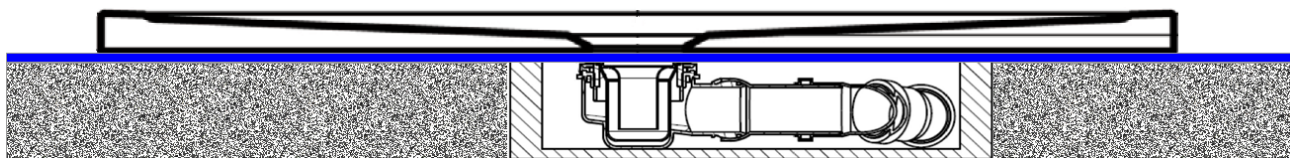

d. Montage auf Wannenfüßen

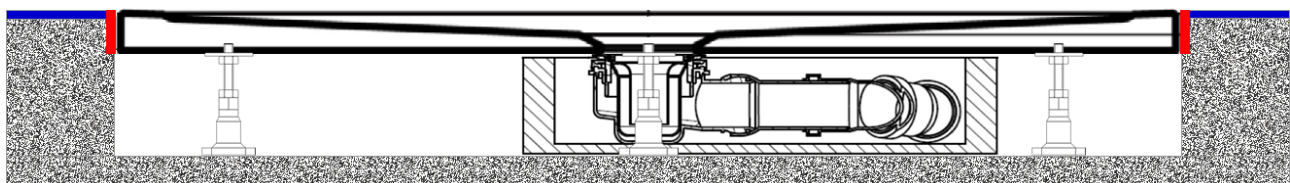

Montage

1. Zur Befestigung bringen Sie je nach Größe der Duschtasse Flex-Fliesenkleber auf die gesamte Fläche am Boden auf.
2. Setzen Sie nun die Duschtasse auf den Flex-Fliesenkleber und fixieren diese gegen Verrutschen, ggf. sollte die Duschtasse gleichmäßig beschwert werden.
3. Nach Aushärtung des Flex-Fliesenklebers, kann der Siphon montiert werden.
4. Im Anschluss können die Fugen mit Silikon ausgespritzt und sauber abgezogen werden.

Gewährleistung

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die gesetzlichen Gewährleistungsvereinbarungen. Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage, durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise.

Pflegehinweise

- Nach dem Duschen die Wannenoberfläche mit einem feuchten Tuch nachwischen.
Achtung - keine Scheuermittel verwenden!
- Stärkere Verschmutzungen mit warmem Wasser und flüssigem, milden Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen.
- Kalkablagerungen mit Badreiniger und Wasser entfernen und mit klarem Wasser gut nachspülen (Armaturen aussparen!).



Armaturen mit farbiger Oberfläche, sowie in Messing, Edelmessing, Gold und Aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile.

Bei der Pflege nur ein weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamation anerkennen.

Zubehör

Artikel Nr.

MISODWFSET5	Set Duschwannenfüße ab DW Größe 1000 x 1000 mm 5 St. Verstellbereich 90-130 mm
MISODWFSET8	Set Duschwannenfüße ab DW Größe 1200 x 800 mm 8 St. Verstellbereich 90-130 mm
MISODWANTIR	Transparente Polyurethan Antirutsch Beschichtung
MIGUREPSET	Polier und Reparaturset für Mineralgusswannen

Für Fragen, Unterstützung oder Service stehen wir Ihnen unter 0043/ 53 73/42 300 oder info@gki.at zur Verfügung.

Technische Änderungen vorbehalten.