


Bedienungsanleitung

REF Optiline Poolsystem 3 PLUS

03/2015

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zur Bedienung und Pflege Ihrer Poolwanne. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung Ihrer Poolwanne und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

1. Beschreibung der Funktionstasten

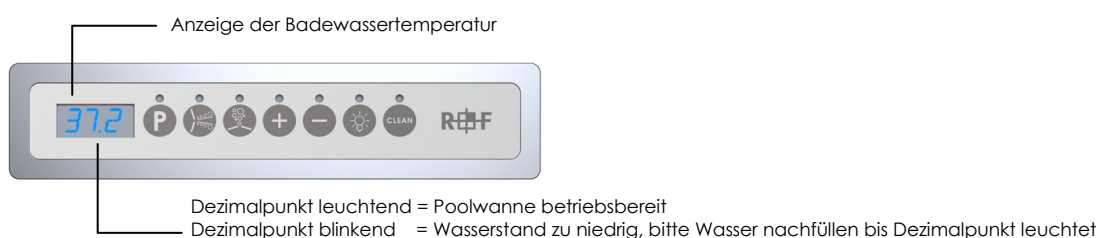

Intelligente Badeprogramme

Beim System 3 stehen drei Badeprogramme zur Auswahl. Entscheiden Sie sich für ein Belebungs-, Entspannungs- oder Sportbad.



Belebungsbad - anregend und erfrischend

Beim Belebungsbad nimmt die Intensität der Massagedüsen zu und wirkt so anregend und aktivierend auf das gesamte vegetative Nervensystem. Im Belebungsbad wird Ihr Körper erfrischt. Sie können Kraft tanken und neue Energie sammeln.

1 x Drücken	Displayanzeige	BEL (Programm startet automatisch nach ca. 3 sec.)
	Dauer	10 min.
	Badetemperatur	32° empfohlen
	Farblicht	GELB Wird automatisch angesteuert, wenn die Zusatzausstattung POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion vorhanden ist.

Entspannungsbad – sanft und beruhigend

Das Entspannungsbad wirkt in erster Linie beruhigend. Aufgrund der Düsenpositionierung wird eine sanfte und wohl-tuende Massage Ihres Körpers sichergestellt.

2 x Drücken	Displayanzeige	ENT (Programm startet automatisch nach ca. 3 sec.)
	Dauer	10 min.
	Badetemperatur	35° empfohlen
	Farblicht	BLAU Wird automatisch angesteuert, wenn die Zusatzausstattung POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion vorhanden ist.

Sportbad - massierend und durchblutungsfördernd

Das Sport Bad eignet sich besonders dazu, Ihre angespannte Muskulatur nach sportlichen Aktivitäten oder nach einer langen Autofahrt schonend und angenehm zu lockern. Es entspricht am ehesten dem klassischen Massagepool. Die durchdachte Anordnung der Düsen gewährleistet, dass die besonders belasteten Körperpartien im Sportbad optimal massiert werden.

3 x Drücken	Displayanzeige	SPO (Programm startet automatisch nach ca. 3 sec.)
	Dauer	12 min.
	Badetemperatur	36° empfohlen
	Farblicht	ROT Wird automatisch angesteuert, wenn die Zusatzausstattung POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion vorhanden ist.

Durch Halten (min. 3 sec.) der Taste **P** können Sie das jeweilige Badeprogramm beenden.



Wassersystem EIN/AUS

Die Pumpe startet mit mittlerer Leistung und es wird automatisch über ein separates Gebläse Druckluft dem Wasserstrahl beigemischt.



Bodenluftsystem EIN/AUS

Durch Drücken dieser Taste kann man das Bodenluftsystem ein- bzw. ausschalten.



Plus -Taste

Durch Drücken der Plus -Taste verstärken Sie die Massagewirkung.

Ist die minimale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt. Weitere Funktionen der Taste werden unter Seite 3 Punkt 8 beschrieben.



Minus-Taste

Durch Drücken der Minus -Taste verringern Sie die Massagewirkung.

Ist die minimale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt. Weitere Funktionen der Taste werden unter Seite 3 Punkt 8 beschrieben.



Licht Taste (Zusatzausstattung)

Die Licht-Taste hat je nach Zusatzausstattung mehrere Funktionen.

POWER-LED weiß (Zusatzausstattung)

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 x Drücken | Licht ein. |
| 3 sec. Taste halten | Licht schaltet sich ab. |

POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion (Zusatzausstattung)

- | | |
|---------------------|---|
| 1 x Drücken | Farblichtwechsler ein. Farbtöne laufen automatisch durch. |
| 1 x Drücken | Stoppt die Wechselfunktion sobald die Taste gedrückt wurde. |
| 1 x Drücken | Farblichtwechsler läuft weiter. |
| 3 sec. Taste halten | Farblichtwechsler schaltet sich ab. |



CLEAN-Taste

Die CLEAN-Taste hat je nach Ausstattung mehrere Funktionen, diese werden auf Seite 2, Punkt 4. / 7. und Seite 3, Punkt 8. 9. 10. beschrieben.

2. Automatische Systemabschaltung

Die Nutzungsdauer des Systems ist auf 30 min. begrenzt. Nach 30 min. unabhängig von den Tastenbetätigungen schaltet sich das System automatisch ab. Das System kann jedoch sofort wieder eingeschaltet werden. Dadurch wird nur sichergestellt, dass Ihre Poolwanne nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist.

3. Standby-Modus der Displayanzeige

Sind alle Funktionen wie z.B. CLEAN-Programm, Nachblasautomatik, POWER-LED abgeschlossen bzw. ausgeschaltet, schaltet sich die Displayanzeige nach ca. 30 sec. aus. Durch Drücken einer Taste schaltet sich diese wieder automatisch ein.

4. Nachblasautomatik

Die Nachblasautomatik wird erst nach min. 5 min. Betriebsbereitschaft aktiv. Ca. 8 min. nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik. Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt.

Dabei wird das gesamte Ringleitungssystem (Wasser- und Luftsystem) mit steigender Gebläse Leistung nachgeblasen.

5. Manuelles Nachblasen

Mit der CLEAN-Taste kann bei entleerter Wanne ein manuelles Nachblasen (Dauer ca. 1 min.) eingeschaltet werden. Diese Funktion sollte immer dann benutzt werden, wenn in der Whirlwanne geduscht oder zu Reinigungszwecken etwas Wasser eingefüllt wurde. Damit wird verhindert, das Restwasser in den Bodendüsen stehen bleibt. Dazu die Clean Taste 3 Sek. drücken und halten.

6. Trockenlaufschutz / Füllstandskontrolle

Als Sicherheitseinrichtung verhindert der integrierte Trockenlaufschutz, dass das System bei leerer Wanne oder zu geringem Wasserstand in Betrieb genommen werden kann, bzw. lässt sich die Desinfektion nicht starten. Befindet sich zu wenig Wasser in der Wanne, so wird dies durch Blinken des Dezimalpunktes im Display **37.1** angezeigt.

7. Elektrische Wasserheizung (Serienausstattung)

Die Wasserheizung wird mit dem Einschalten des Whirlsystems zugeschaltet. Die Temperatur der Heizung stellt sich automatisch ein, diese hält die Temperatur des befüllten Wassers in der Wanne und kann nicht geändert werden.

Beispiel: Befüllen Sie die Wanne mit 37°C warmen Wasser und schalten bei Erreichen des Füllstands das Wassersystem ein, die Wasserheizung merkt sich diese Temperatur und hält diese bis das System wieder abgeschaltet wird.

8. Soundsystem (Zusatzausstattung)

Genießen Sie bei einem entspannenden Whirlbad Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik. Ein Körperschallwandler ist direkt am Wannenkorpus montiert, wodurch die Acrylwanne als Resonanzkörper genutzt wird, was für einen ausgezeichneten Klang sorgt.

Koppeln Sie Ihre vorhandene Audioquelle via Bluetooth (z.B. I-Phone, IPOD, MP3 Player etc.) an das Soundsystem. Dieses schaltet sich mit dem Poolsystem automatisch EIN bzw. beim Entleeren der Wanne AUS.

Verbindung herstellen:

- Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät und führen Sie eine Suche aus.
- Jetzt können die Geräte aneinander gekoppelt und verbunden werden.
- Das System meldet sich mit GKlxxxx. (wobei xxxx für eine Nummer steht)

SHIFT-Funktion:

Durch einmaliges Drücken der CLEAN Taste aktiviert sich die SHIFT Funktion für ca. 5 Sekunden. Die LED der CLEAN Taste blinkt während dieser Zeit sehr schnell.

Wenn die SHIFT-Funktion aktiv ist, haben nachstehende Tasten folgende Funktion:

Einmaliges drücken der PLUS Taste:	Lautstärke erhöht sich
Einmaliges drücken der MINUSTaste:	Lautstärke verringert sich
3 Sekunden halten der PLUS Taste:	Springt zu nächstem Titel
3 Sekunden halten der MINUS Taste:	Springt zu vorigem Titel
Einmaliges drücken der LICHT Taste:	Play / Pause
3 Sekunden halten der LICHT Taste:	Trennen der BT-Verbindung

Wollen Sie das Soundsystem ohne Poolfunktion nutzen, koppeln Sie Ihr Gerät und Starten Sie die Wiedergabe, bei leerer Wanne ist die Shift Methode nicht erforderlich und kann direkt genutzt werden.

9. Reinigung und Desinfektion / manuelle Dosierung des Desinfektionsmittels

Grundsätzlich sind die Rohrleitungen an Ihrer Poolwanne so aufgebaut, dass sich diese bei ablaufendem Badewasser selbst über die Düsen und die Ansaugleitung entleeren.

Das in den Düsenköpfen verbleibende Restwasser wird vom System selbstständig über die Nachblasautomatik einige Minuten nach dem vollständigen Entleeren der Wanne entfernt.

Um eine optimale Hygiene in Ihrer Poolwanne sicherzustellen, ist eine regelmäßige Desinfektion notwendig.

Die Steuerung registriert die Wannenbäder und fordert Sie regelmäßig zur Desinfektion der Poolwanne auf (LED der CLEAN-Taste leuchtet bzw. wird im Display **DES** im Wechsel mit der Wassertemperatur **37,1** angezeigt).

Ablauf des CLEAN-Programms

- Nach dem Verlassen der Poolwanne Desinfektionsmittel in das Badewasser geben. (beachten Sie bitte bei der Dosierung die Mengenangaben des Desinfektionsmittels)
- Wanne bis zum Überlauf mit Wasser füllen!**
- Durch Drücken der CLEAN-Taste (ca. 3 sec.) bei voller Wanne wird der Desinfektionsvorgang aktiviert.
- Während des Desinfektionsvorgangs (Dauer ca. 17 min.) blinkt die LED der CLEAN-Taste.
- Um eine optimale Verteilung des Desinfektionsmittels sicherzustellen, schaltet sich die Whirlpumpe während des Desinfektionsvorgangs mehrmals ein und aus.
- Für den Fall das sich zu wenig Wasser in der Wanne befindet, stoppt der Desinfektionsvorgang und es wird im Display **H2O** angezeigt. Es muss Wasser nachgefüllt werden. Der Vorgang läuft automatisch weiter wenn der Füllstand erreicht wurde.**
- Nach Beendigung des Programms leuchten alle LED's nacheinander auf.
- Nun kann die Wanne entleert werden und das System wird nachgeblasen.
- Wenn die Desinfektion ordnungsgemäß durchgeführt wurde, erlischt die LED der CLEAN-Taste.

9.1. Reinigung und Desinfektion automatische Dosierung des Desinfektionsmittels (Zusatzausstattung)

Ist die Whirlwanne mit einer automatischen Dosieranlage ausgestattet, so wird beim Starten des Desinfektions- und Reinigungsprogramms wie unter Punkt 9.0 beschrieben, das Desinfektionsmittel automatisch dem Badewasser zugeführt.

Bitte die Wanne bis zum Überlauf mit Wasser füllen. Jetzt brauchen Sie nur noch über die CLEAN-Taste das Programm zu starten.

Dazu die CLEAN Taste min. 3sec. Drücken und halten.

Der weitere Ablauf des Programms bleibt wie unter Punkt 9.0. beschrieben.

Sobald der Desinfektionsbehälter leer ist, wird dies durch **FIL** im Display angezeigt. Bitte füllen Sie 1 Liter Desinfektionsmittel über die Öffnung am Wannenrand nach.

ACHTUNG – verwenden Sie ausschließlich das R+F Desinfektionsmittel um eine einwandfreie Funktionsweise der Anlage sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung werden keine möglichen Folgeschäden vom Hersteller übernommen.

10. Jährliche Grundreinigung der Poolwanne

Neben der laufenden Desinfektion empfehlen wir mindestens zweimal jährlich gemäß gesonderter Anleitung eine Grundreinigung mit dem ACTIVE CLEAN Reinigungsschaum durchzuführen. Das Bodenluftsystem davon ausgeschlossen.

11. Wichtige Benutzerhinweise

Für den Fall, dass Sie regelmäßig in Ihrer Optiline Whirlwanne duschen, ohne dabei das Whirlsystem einzuschalten, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie mindestens einmal monatlich Ihr Whirlsystem mit dem ACTIVE-CLEAN Reinigungsschaum grundreinigen müssen.

Aufgrund der zu geringen Wasserstandshöhe beim Duschen wird die halbautomatische Desinfektionsanlage incl. der Nachblasautomatik nicht aktiviert. Des Weiteren wird die Whirlanlage durch einen im Verhältnis höheren Anteil von Badezusätzen, Duschgel etc. mehr belastet als beim normalen Whirlbetrieb.

- Das Optiline Poolsystem ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Hausgebrauch vorgesehen.
- Im Allgemeinen ist das Baden in einem Whirlpool eine Erholung bzw. ein großer Badespaß und ist daher für gesunde Personen unbedenklich.
- Die Wassertemperatur und die Dauer eines Whirlbades sind ganz nach dem persönlichen Wohlbefinden zu wählen. Wir empfehlen die Wassertemperatur in der Poolwanne so zu wählen, dass die durchschnittliche Körpertemperatur nicht überschritten wird. Der ideale Temperaturbereich liegt bei +32° C bis +37° C.
- Grundsätzlich gilt, je höher die Temperatur, desto kürzer die Badezeit.
- Ein Whirlpoolbad sollte allerdings nicht länger als 30 Minuten dauern.

Bei weiteren Fragen bezüglich Anwendung zu Therapiezwecken, zur persönlichen Gesundheitsförderung und bei Körperbeschwerden, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.

- Der Einsatz im medizinischen Bereich ist verboten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht einen Whirlpool benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Elektrogeräte oder andere stromführende Bauteile in die gefüllte Poolwanne fallen können, um somit Ihre Sicherheit nicht zu gefährden.

12. Qualität und Gewährleistung

- Die Optiline Poolsysteme werden nach modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen lange Freude bereiten wird.
- Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die gesetzlichen Gewährleistungsvereinbarungen.
- Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise.

13. Pflegehinweise

- Badezusätze, die nicht für Poolwannen geeignet sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Nach dem Baden Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch nachwischen.
Achtung - keine Scheuermittel verwenden!
- Für gelegentliche Oberflächenreinigungen ein paar Spritzer Reinigungsmittel auf die Wannenoberfläche geben und mit einem trockenen weichen Tuch nachwischen.
- Stärkere Verschmutzungen und Kalkrückstände mit warmem Wasser und flüssigem, mildem Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen.

Armaturen mit farbiger Oberfläche sowie in messing, edelmessing, gold und aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile. Deshalb: Bei der Pflege nur ein weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen.

14. Pflegemittel

Fordern Sie bei Bedarf über Ihren konzessionierten Fachmann nachstehende Pflegemittel an

- Desinfektionsmittel für Poolwannen
- Reinigungsschaum zur Grundreinigung der Poolwanne

technische Änderungen vorbehalten!

Fabrikationsnummer
(bitte stets angeben)



Der Kundendienst steht Ihnen unter
Telefon 0043/(0)5373/42 300 oder E-Mail info@gki.at

GKI Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon +43/(0)5373 / 42 300
Telefax +43/(0)5373/ 42 300 40
E-Mail info@gki.at
Internet www.gki.at