

Montage und Pflegeanleitung

Mineralguss-Duschwannen

v3



Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon	0043/5373/42300
Telefax	0043/5373/42300 40
E-Mail	info@gki.at
Internet	www.gki.at

Wichtige Hinweise vor der Montage



Alle Arbeiten sind unter Beachtung der in Ihrem Land gültigen Normen und Vorschriften von konzessioniertem Fachpersonal auszuführen!

Die Lagerung der Duschwanne vor dem Einbau muss zwingend liegend erfolgen!
Die Duschwanne ist sofort nach dem Auspacken auf Schäden zu kontrollieren!

Duschwannen mit Beschädigungen dürfen nicht eingebaut werden!
Bei Unklarheiten nehmen Sie bitte vor dem Einbau Kontakt mit uns auf.

Schützen Sie während der Montage die Wannenoberfläche vor Verschmutzung und Beschädigung!

Für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung, Installation, Transport oder Lagerung verursacht werden, kann keine Haftung übernommen werden.

**Aufgrund der Materialbeschaffenheit ist eine Dehnfuge rundum vorzusehen.
Die Ausdehnung von Mineralguss Duschwannen kann bis zu 5mm/Meter betragen und ist bei barrierefreier bzw. barrierearmer Montage unbedingt zu berücksichtigen!**

Allgemeine Hinweise


Der Fußboden muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.
Der Ablauf und ggf. die Ablaufbox muss bereits im Estrich integriert sein.
Alle Abdichtungen und Dichtbänder müssen bereits installiert worden sein.

Die Duschtasse muss vollflächig bzw. an den Positionen der serienmäßig eingelassenen Gewindeinsätze (DW Unterseite) unterstützt werden!


Bei Verwendung eines Montagerahmens ist auf entsprechende Kompatibilität und auf eine ausreichende Anzahl von Stützfüßen, insbesondere im Ablaufbereich, zu achten!

Einbauvarianten:


a. Barrierefreie Montage

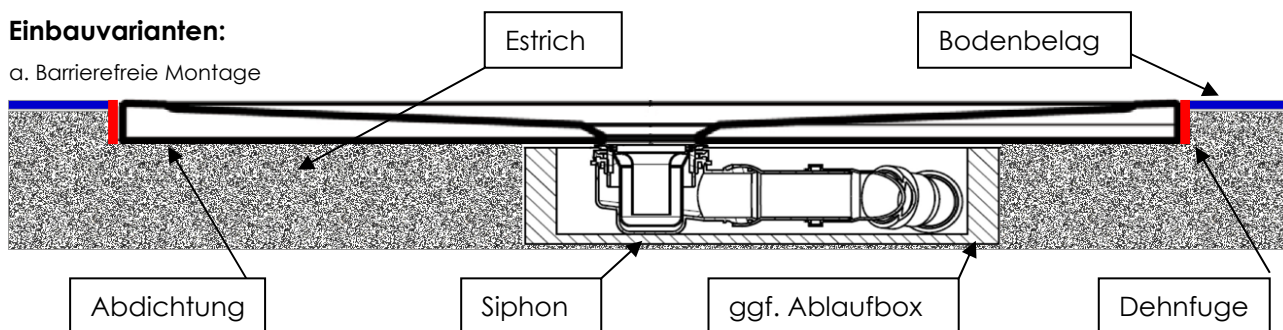


b. Barrierearme Montage

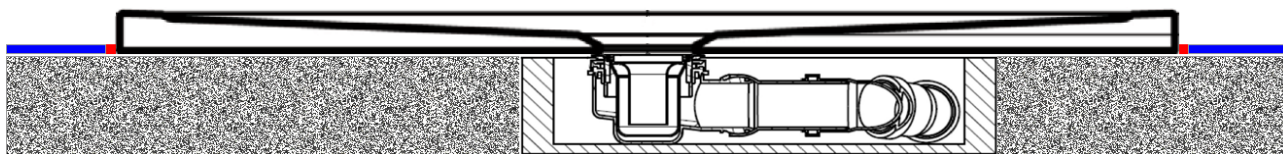

c. Barrierereduzierte Montage

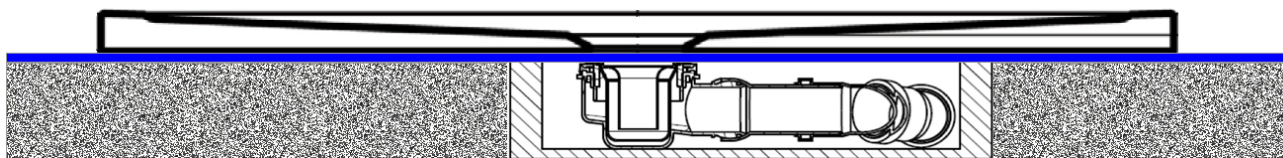

d. Montage auf Wannenfüßen (nur mit Migu-Soft Duschwannen möglich)

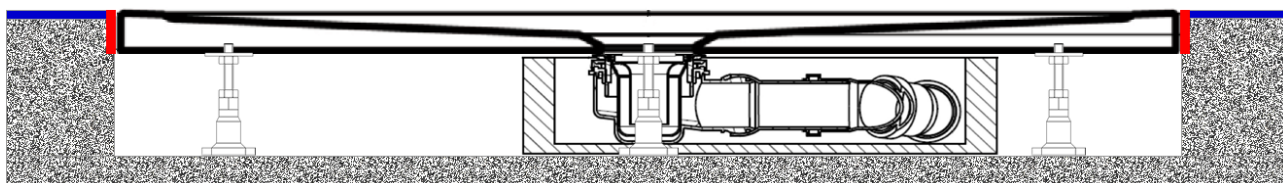

Montage

1. Zur Befestigung bringen Sie großzügig Montagekleber auf Polymerbasis (zB. PARAPOND 600, SIKAFLEX 11FC o.ä), verteilt auf die Bodenfläche, auf.
2. Setzen Sie nun die Duschtasse auf den Montagekleber und fixieren Sie diese gegen Verrutschen, ggf. sollte die Duschtasse gleichmäßig beschwert werden.
3. Nach Aushärtung des Klebers, kann der Siphon montiert werden.
4. Im Anschluss können die Fugen mit Silikon ausgespritzt und sauber abgezogen werden.

Gewährleistung

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage, durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise.

Pflegehinweise

- Nach dem Duschen die Wannenoberfläche mit einem feuchten Tuch nachwischen bzw. abziehen.
Achtung - keine Scheuermittel verwenden!
- Stärkere Verschmutzungen mit warmem Wasser und flüssigem, milden Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen. **Achtung - keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!**
- Kalkablagerungen mit Badreiniger und Wasser entfernen und mit klarem Wasser gut nachspülen (Armaturen aussparen!).



Armaturen mit farbiger Oberfläche, sowie in Messing, Edelmessing, Gold und Aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile.

Bei der Pflege nur ein weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamation anerkennen.

Zubehör für Migu-Soft Duschwannen

Artikel Nr.

MISODWFSET5	Set Duschwannenfüße 5 Stk. bis DW Größe 900 x 900 mm, Verstellbereich 90-130 mm
MISODWFSET8	Set Duschwannenfüße 8 Stk. ab DW Größe 1000 x 800 mm, Verstellbereich 90-130 mm
MISODWANTIR	Transparente Polyurethan Antirutsch-Beschichtung
MIGUREPSET	Polier und Reparaturset für Mineralgusswannen

Zubehör für H3 Solid Duschwannen

Artikel Nr.

H3815271	Tempoplex Ablauf ohne Sichtteil für H3 Solid Duschwannen, Abgang waagrecht
H3806354	Tempoplex Ablauf ohne Sichtteil für H3 Solid Duschwannen, Abgang senkrecht
MIDWCUT	kundenspezifischer Zuschnitt gem. Freigabe

Für Fragen, Unterstützung oder Service stehen wir Ihnen unter 0043 / 5373 / 42 300 oder info@gki.at zur Verfügung.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.