

Bedienungsanleitung


R+F Optiline Poolsystem 2 PLUS

Stand 06/2014

Herzlichen Glückwunsch,
dass Sie sich zum Kauf einer exklusiven R+F Poolwanne entschieden haben. Es handelt sich hierbei um ein Markenprodukt, welches nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt wurde.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zur Bedienung und Pflege Ihrer Poolwanne. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung Ihrer Poolwanne und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

1. Beschreibung der Funktionstasten

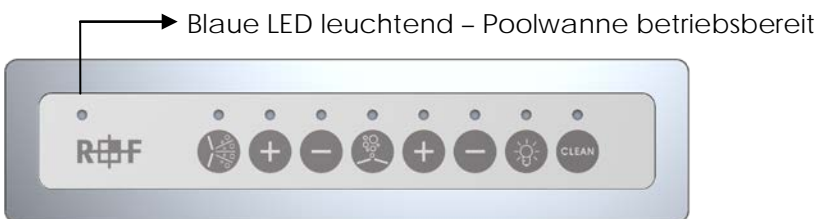

Wassersystem EIN/AUS

Die Whirlpumpe startet mit max. Leistung und es wird automatisch atmosphärische Luft (VENTURI) dem Wasserstrahl beigemischt.



Bodenluftsystem EIN/AUS


Das Bodenluftgebläse startet mit mittlerer Systemleistung.



Plus-Taste

Durch Drücken der Plus -Taste verstärken Sie die Massagewirkung.

Ist die maximale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt. Weitere Funktionen der Taste werden unter Seite 2 Punkt 7 beschrieben.

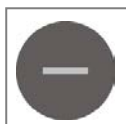

Minus-Taste

Durch Drücken der Minus -Taste verringern Sie die Massagewirkung.

Ist die minimale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt. Weitere Funktionen der Taste werden unter Seite 2 Punkt 7 beschrieben.



Licht- Taste

Die Licht-Taste hat je nach Zusatzausstattung mehrere Funktionen.

POWER-LED weiß (Zusatzausstattung)

- 1 x Drücken Licht ein.
- 3 sec. Taste halten Licht schaltet sich ab.

POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion (Zusatzausstattung)

- 1 x Drücken Farblichtwechsler ein. Farbtöne laufen automatisch durch.
- 1 x Drücken Stoppt die Wechselfunktion sobald die Taste gedrückt wurde.
- 1 x Drücken Farblichtwechsler läuft weiter.
- 3 sec. Taste halten Farblichtwechsler schaltet sich ab.



CLEAN-Taste

Die CLEAN-Taste hat je nach Ausstattung mehrere Funktionen diese werden unter Seite 2 Punkt 4. und Seite 3 Punkt 8./9./10. beschrieben.

2. Automatische Systemabschaltung

Die Nutzungsdauer des Systems ist auf 30 min. begrenzt. Nach 30 min. – unabhängig von den Tastenbetätigungen – schaltet sich das System automatisch ab. Das System kann jedoch sofort wieder eingeschaltet werden. Dadurch wird nur sichergestellt, dass Ihre Poolwanne nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist.

3. Nachblasautomatik (Bodenluftsystem)

Die Nachblasautomatik wird erst nach min. 5 min. Betriebsbereitschaft aktiv. Ca. 8 min. nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik. Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt. Dabei wird das komplette Luftsystem incl. der AIR-Düsen mit steigender Gebläseleistung nachgeblasen.

4. Manuelles Nachblasen (Bodenluftsystem)

Mit der CLEAN-Taste kann bei entleerter Wanne ein manuelles Nachblasen (Dauer ca. 1 min.) eingeschaltet werden. Diese Funktion sollte immer dann benutzt werden, wenn in der Whirlwanne geduscht oder zu Reinigungszwecken etwas Wasser eingefüllt wurde. Damit wird verhindert, dass Restwasser in den Bodendüsen stehen bleibt.

5. Trockenlaufschutz



Als Sicherheitseinrichtung verhindert der integrierte Trockenlaufschutz, dass das System bei leerer Wanne oder zu geringem Wasserstand in Betrieb genommen werden kann.

6. Elektrische Wasserheizung (Zusatzausstattung)

Die Heizung wird automatisch mit dem Einschalten des Whirlsystems aktiviert. Eine sinnvolle Einrichtung für Nutzer, die lange in der Wanne verweilen wollen. Bei kleineren Wannern kann es vorkommen, dass die Wassertemperatur nach 30 min. Betrieb um bis zu 3°C ansteigt.

7. Soundsystem (Zusatzausstattung)

Genießen Sie bei einem entspannenden Whirlbad Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik. Ein Körperschallwandler ist direkt am Wannenkörper montiert. Dadurch wird die Wanne als Resonanzkörper genutzt, was für einen ausgezeichneten Klang sorgt.

Schließen Sie Ihre vorhandene Audioquelle (z.B. I-Phone, IPOD, MP3 Player etc.) an das Soundsystem an. Dieses schaltet sich mit dem Poolsystem automatisch EIN bzw. beim Entleeren der Wanne AUS. Wollen Sie das Soundsystem ohne Poolfunktion nutzen, schalten Sie das Soundsystem über die  Taste (3 sec. Halten) ein und über die  Taste (3 sec. Halten) wieder aus.

8. Desinfektion / Reinigung – manuelle Beigabe des Desinfektionsmittels ins Badewasser

Grundsätzlich sind die Rohrleitungen an den Optiline Poolsystemen so aufgebaut, dass sich diese bei ablaufendem Badewasser selbst über die Düsen und die Ansaugleitung entleeren. Um eine optimale Hygiene in Ihrer Poolwanne sicherzustellen, ist eine regelmäßige Desinfektion notwendig.

Die Steuerung registriert die Wannebäder und fordert Sie regelmäßig zur Desinfektion der Poolwanne auf (LED der CLEAN-Taste leuchtet). Bitte achten Sie auf ausreichenden Füllstand der Wanne!

Die genaue Vorgehensweise und Ablauf werden ab Punkt 10.a. beschrieben.

9. Desinfektion / Reinigung – mit Dosieranlage für Desinfektionsmittel (Zusatzausstattung)

Ist das Optiline Poolsystem mit einer automatischen Dosieranlage ausgestattet, so wird beim Starten des Desinfektions- und Reinigungsprogramms, automatisch die richtige Menge Desinfektionsmittel dem Badewasser zugeführt.

- Der genaue Ablauf des Programms wird ab Punkt 10.b. beschrieben.
- Das Nachfüllen des Desinfektionsmittelbehälters wird durch ein Aufblitzen der LED über die CLEAN-Taste angezeigt.
- Bitte füllen Sie max. 1 Liter Desinfektionsmittel über die Öffnung am Wannенrand nach.

10. Ablauf des Clean Programms

- a. Nach dem Verlassen der Poolwanne Desinfektionsmittel in das Badewasser geben. (beachten Sie bitte bei der Dosierung die Mengenangaben des Desinfektionsmittels)
- b. **Wanne bis zum Überlauf mit Wasser füllen!**
- c. Durch Drücken der CLEAN-Taste (ca. 3 sec.) wird der Desinfektionsvorgang aktiviert.
- d. Während des Desinfektionsvorgangs (Dauer ca. 17 min.) blinkt die LED der CLEAN-Taste.
- e. Um eine optimale Verteilung des Desinfektionsmittels sicherzustellen, schaltet sich die Whirlpumpe während des Desinfektionsvorgangs mehrmals ein und aus.
- f. Nach Beendigung des Programms leuchten alle LED's nacheinander auf.
- g. Nun kann die Wanne entleert werden.
- h. Wenn die Desinfektion ordnungsgemäß durchgeführt wurde, erlischt die LED der CLEAN-Taste.

ACHTUNG – verwenden Sie ausschließlich das R+F Desinfektionsmittel, um eine einwandfreie Funktion der Anlage sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung werden keine möglichen Folgeschäden vom Hersteller übernommen.

11. Jährliche Grundreinigung der Poolwanne

Neben der laufenden Desinfektion wird empfohlen, mindestens zweimal jährlich gemäß gesonderter Anleitung eine Grundreinigung mit dem ACTIVE CLEAN Reinigungsschaum durchzuführen. Das Bodensluftsystem ist davon ausgeschlossen.

12. Wichtige Benutzerhinweise



Für den Fall, dass Sie regelmäßig in Ihrer Optiline Whirlwanne duschen, ohne dabei das Whirlsystem einzuschalten, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie mindestens einmal monatlich Ihr Whirlsystem mit dem ACTIVE-CLEAN Reinigungsschaum grundreinigen müssen.

Grund: Aufgrund der zu geringen Wasserstandshöhe beim Duschen wird die halbautomatische Desinfektionsanlage incl. der Nachblasautomatik nicht aktiviert. Des Weiteren wird die Whirlanlage durch einen im Verhältnis höheren Anteil von Badezusätzen, Duschgel etc. mehr belastet als beim normalen Whirlbetrieb.

- Das Optiline Poolsystem ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Hausgebrauch vorgesehen.
- Im Allgemeinen ist das Baden in einem Whirlpool eine Erholung bzw. ein großer Badespaß und ist daher für gesunde Personen unbedenklich.
- Die Wassertemperatur und die Dauer eines Whirlbades sind ganz nach dem persönlichen Wohlbefinden zu wählen. Wir empfehlen die Wassertemperatur in der Poolwanne so zu wählen, dass die durchschnittliche Körpertemperatur nicht überschritten wird. Der ideale Temperaturbereich liegt bei +32° C bis +37° C.

- Grundsätzlich gilt, je höher die Temperatur, desto kürzer die Badezeit.
- Ein Whirlpoolbad sollte allerdings nicht länger als 30 Minuten dauern.

Bei weiteren Fragen bezüglich Anwendung zu Therapiezwecken, zur persönlichen Gesundheitsförderung und bei Körperbeschwerden, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.

- Der Einsatz im medizinischen Bereich ist verboten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht einen Whirlpool benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Elektrogeräte oder andere stromführende Bauteile in die befüllte Poolwanne fallen können, um somit Ihre Sicherheit nicht zu gefährden.

13. Pflegehinweise

- Badezusätze, die nicht für Poolwannen geeignet sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Nach dem Baden Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch nachwischen. **Achtung - keine Scheuermittel verwenden!**
- Für gelegentliche Oberflächenreinigungen ein paar Spritzer Reinigungsmittel auf die Oberfläche geben und mit einem trockenen weichen Tuch nachwischen.
- Stärkere Verschmutzungen und Kalkrückstände mit warmem Wasser und flüssigem, mildem Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen.

**Armaturen mit farbiger Oberfläche sowie in messing, edelmessing, gold und aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile.
Deshalb: Bei der Pflege nur weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen.**

14. Qualität und Gewährleistung

- Die Optiline Poolsysteme werden nach modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen lange Freude bereiten wird.
- Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die gesetzlichen Gewährleistungsvereinbarungen.
- Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise.

15. Pflegemittel

Fordern Sie bei Bedarf über Ihren konzessionierten Fachmann nachstehende Pflegemittel an

- Desinfektionsmittel für Poolwannen
- Reinigungsschaum zur Grundreinigung der Poolwanne

technische Änderungen vorbehalten!

Fabrikationsnummer
(bitte stets angeben)



Der Kundendienst steht Ihnen unter
Telefon 0043/(0)5373/42 300 oder
E-Mail info@gki-kufstein.at
zur Verfügung

GKI Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon +43/(0)5373 / 42 300
Telefax +43/(0)5373/ 42 300 40
E-Mail info@gki.at
Internet www.gki.at