

Bedienungsanleitung

R+F Optiline Poolsystem Air

Stand 02/2015

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch,
dass Sie sich zum Kauf einer exklusiven R+F Poolwanne entschieden haben. Es handelt sich hierbei um ein Markenprodukt, welches nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt wurde.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zur Bedienung und Pflege Ihrer Poolwanne. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung Ihrer Poolwanne und bedanken uns für Ihr Vertrauen!

1. Beschreibung der Funktionstasten



EIN/AUS Taste


Das Druckluftgebläse startet mit mittlerer Systemleistung.



Plus- Taste

Durch Drücken der Plus -Taste verstärken Sie die Massagewirkung.

Ist die maximale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt.

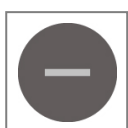

Minus- Taste

Durch Drücken der Minus -Taste verringern Sie die Massagewirkung.

Ist die minimale Leistung erreicht, wird dies durch Dauerleuchten der LED angezeigt.



Licht- Taste

Die Licht-Taste hat je nach Sonderausstattung mehrere Funktionen.

POWER-LED weiß (Zusatzausstattung)

- 1 x Drücken Licht ein
- 1 x Drücken Licht aus

POWER-LED farbig mit Lichtwechselfunktion (Zusatzausstattung)

- 1 x Drücken Farblichtwechsler ein. Farbtöne laufen automatisch durch
- 1 x Drücken Stoppt die Wechselfunktion sobald die Taste gedrückt wurde
- 1 x Drücken Farblichtwechsler läuft weiter
- 3 sec. Taste halten Farblichtwechsler schaltet sich ab



CLEAN-Taste

Die Funktion wird unter Punkt 6 beschrieben.

2. Automatische Systemabschaltung

Die Nutzungsdauer des Systems ist auf 30 Minuten begrenzt. Nach 30 Minuten – unabhängig von den Tastenbetätigungen – schaltet sich das System automatisch ab. Das System kann jedoch sofort wieder eingeschaltet werden. Dadurch wird nur sichergestellt, dass Ihre Poolwanne nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb ist.

3. Trockenlaufschutz

Als Sicherheitseinrichtung verhindert der integrierte Trockenlaufschutz, dass das System bei leerer Wanne oder zu geringem Wasserstand in Betrieb genommen werden kann.

4. Soundsystem (Zusatzausstattung)

Verbindung herstellen:

- Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät und führen Sie eine Suche aus.
- Geben Sie 0000 ein falls Sie dazu aufgefordert werden.
- Jetzt können die Geräte aneinander gekoppelt und verbunden werden.
- Der Musik Empfänger meldet sich mit GKlxxxx. (wobei xxxx für eine Nummer steht)

SHIFT-Funktion:

Durch einmaliges Drücken der CLEAN Taste aktiviert sich die SHIFT Funktion für ca. 5 Sekunden. Die LED der CLEAN Taste blinkt während dieser Zeit sehr schnell.

Wenn die SHIFT-Funktion aktiv ist, haben nachstehende Tasten folgende Funktion:

Einmaliges drücken der PLUS Taste:	Lautstärke erhöht sich
Einmaliges drücken der MINUSTaste:	Lautstärke verringert sich
3 Sekunden halten der PLUS Taste:	Springt zu nächstem Titel
3 Sekunden halten der MINUS Taste:	Springt zu vorigem Titel
Einmaliges drücken der LICHT Taste:	Play / Pause
3 Sekunden halten der LICHT Taste:	Trennen der BT-Verbindung

5. Nachblasautomatik

Die Nachblasautomatik wird erst nach min. 5 Minuten Betriebsbereitschaft aktiv. Ca. 8 Minuten nach Entleerung der Wanne startet die Nachblasautomatik. Diese Wartezeit wird durch die blinkende LED der CLEAN-Taste angezeigt. Dabei wird das komplette Luftsystem incl. der AIR-Düsen mit steigender Gebläseleistung nachgeblasen.

6. Manuelles Nachblasen

Mit der CLEAN-Taste (3 Sek. halten) kann bei entleerter Wanne ein manuelles Nachblasen (Dauer ca. 1 min.) eingeschaltet werden. Diese Funktion sollte immer dann benutzt werden wenn in der Whirlwanne geduscht oder zu Reinigungszwecken etwas Wasser eingefüllt wurde, damit wird verhindert das Restwasser in den Bodendüsen stehen bleibt.

7. Wichtige Benutzerhinweise

- Das Optiline Poolsystem ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Hausgebrauch vorgesehen.
- Im Allgemeinen ist das Baden in einem Whirlpool eine Erholung bzw. ein großer Badespaß und ist daher für gesunde Personen unbedenklich.
- Die Wassertemperatur und die Dauer eines Whirlbades sind ganz nach dem persönlichen Wohlbefinden zu wählen. Wir empfehlen die Wassertemperatur in der Poolwanne so zu wählen, dass die durchschnittliche Körpertemperatur nicht überschritten wird. Der ideale Temperaturbereich liegt bei +32° C bis +37° C.
- Grundsätzlich gilt, je höher die Temperatur, desto kürzer die Badezeit.
Ein Whirlpoolbad sollte allerdings nicht länger als 30 Minuten dauern.



Bei weiteren Fragen bezüglich Anwendung zu Therapiezwecken, zur persönlichen Gesundheitsförderung und bei Körperbeschwerden, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.

- Der Einsatz im medizinischen Bereich ist verboten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht einen Whirlpool benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Elektrogeräte oder andere stromführende Bauteile in die befüllte Poolwanne fallen können, um somit Ihre Sicherheit nicht zu gefährden.

8. Pflegehinweise

- Badezusätze, die nicht für Poolwannen geeignet sind, dürfen nicht verwendet werden.
- Nach dem Baden Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch nachwischen. **Achtung - keine Scheuermittel verwenden!**
- Für gelegentliche Oberflächenreinigungen ein paar Spritzer Reinigungsmittel auf die Oberfläche geben und mit einem trockenen weichen Tuch nachwischen.
- Stärkere Verschmutzungen und Kalkrückstände mit warmen Wasser und flüssigem, mildem Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen.



Armaturen mit farbiger Oberfläche sowie in messing, edelmessing, gold und aranja sind in ihrer Oberflächenbeschaffenheit empfindlicher als verchromte Teile.

Deshalb: Bei der Pflege nur weiches Tuch verwenden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung mit Chemikalien, Säuren oder Scheuermitteln entstehen, können wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen.

9. Qualität und Gewährleistung

- OPTILINE Produkte werden nach den modernsten Gesichtspunkten gefertigt. Sie haben sich für Qualität aus Österreich entschieden, die Ihnen lange Freude bereiten wird.
- Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, sowie die gesetzlichen Gewährleistungsvereinbarungen.
- Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Montage durch einen konzessionierten Fachhandwerker sowie die Einhaltung und Beachtung der Pflegehinweise.

technische Änderungen vorbehalten!

Fabrikationsnummer

(bitte stets angeben)



Der Kundendienst steht Ihnen unter
Telefon 0043/(0)5373/42 300 oder
E-Mail info@gki.at
zur Verfügung

GKI Sanitär-VertriebsgesmbH
Oberndorf 128d
A – 6341 Ebbs

Telefon +43/(0)5373 / 42 300
Telefax +43/(0)5373/ 42 300 40
E-Mail info@gki.at
Internet www.gki.at